INSIGNIA™ • Roku TV

Guía de instalación rápida | NS-40DR420NA16/NS-48DR420NA16

Roku TV con LED de 40/48 pulg. 1080P 60 Hz

ACCESORIOS INCLUIDOS

Control remoto y dos pilas AAA

Bases para televisor

NS-40DR420NA16
Tornillos ST4 (longitud 20 mm) (4)

NS-48DR420NA16
Tornillos M5 (longitud 15 mm) (4)



Cable de alimentación

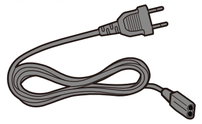

LO QUE NECESITA
(NO SE INCLUYE)

Destornillador Phillips



Enrutador inalámbrico*
(se necesita para la transmisión por secuencias)



Conexión a Internet*
(se necesita para la transmisión por secuencias)

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!!
Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese **NS-40DR420NA16 o NS-48DR420NA16** en el campo *Manual, Firmware, Drivers & Product Information* (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto), y haga clic en ►.

CUIDADO
No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos sean conectados.

* Suscripción u otro pago tal vez sea necesario para acceder a ciertos contenidos.

1 PARA EMPEZAR

¿Cómo fijar la base a mi televisor? (no para el montaje en pared)

Necesitará: una superficie suave y destornillador Phillips

A Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

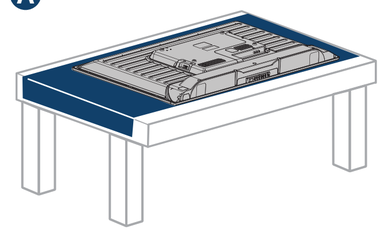

B Alinee los agujeros de los tornillos en las bases del televisor con los agujeros de los tornillos en la parte posterior de su televisor, después fije cada base al televisor.

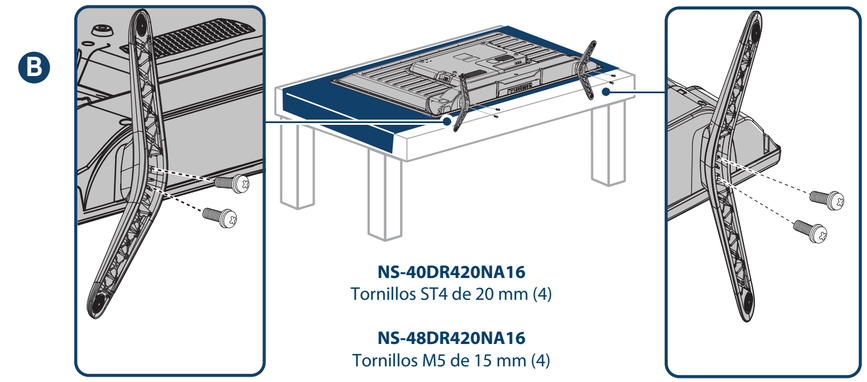

NS-40DR420NA16
Tornillos ST4 de 20 mm (4)

NS-48DR420NA16
Tornillos M5 de 15 mm (4)

MONTAJE EN PARED

¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared? (no para uso con la base del televisor)

Necesitará: una superficie suave y destornillador Phillips

O

A Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

B Vea las instrucciones que vienen con su montaje en pared para más información de cómo montar correctamente su televisor.

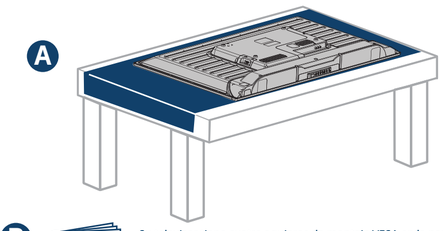

Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. Si fija un soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor, **el soporte se debe fijar firmemente, utilizando los cuatro agujeros**. Si usted no utiliza los cuatro agujeros de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales. Refiérase a los documentos que vienen con su montaje en pared para las instrucciones completas de montaje.

CARACTERÍSTICAS

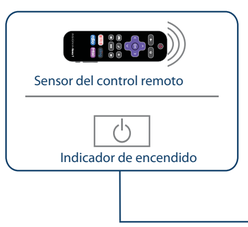

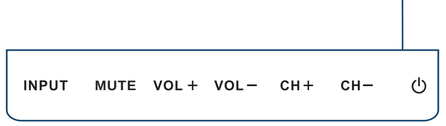

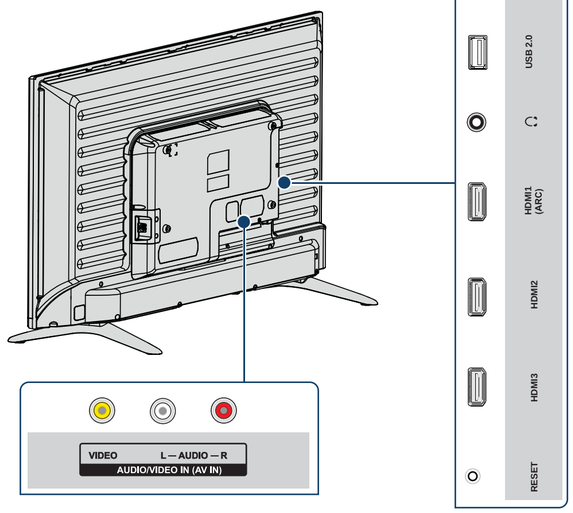

Antes de usar su nuevo producto, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

¿Cómo puedo mirar la televisión (receptor de cable, satélite o antena) o conectar un equipo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray, una consola de videojuegos o una tableta?

¿QUÉ CABLES TIENE USTED?

HDMI (ÓPTIMA)
Video de calidad óptima

Tomas de multiuso: puede enchufar cualquier equipo que usa HDMI en cualquier toma HDMI. Sin embargo, ciertos equipos tienen que estar conectados a la toma **ARC**. Refiérase a las instrucciones que vienen con su equipo ARC para obtener más información.

AV (BUENA)

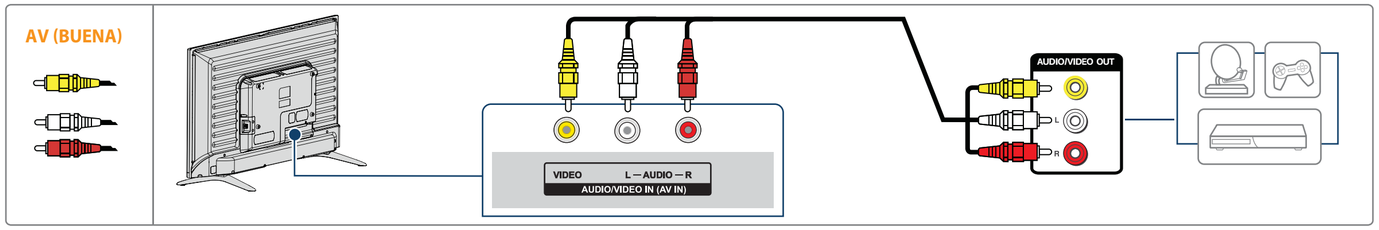

COAXIAL (BUENA)

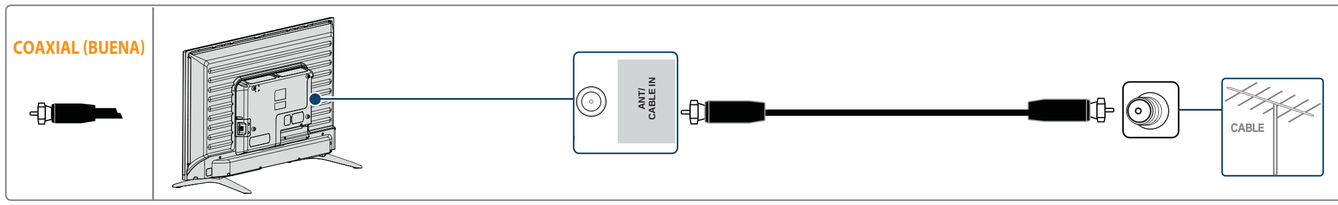

3 CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUDIO ¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos?

USANDO EL AUDIO DIGITAL

Nota: refiérase a las instrucciones que vinieron con sus altavoces para obtener más información.

4 ENCENDIDO DE MI TELEVISOR

¿Cuándo puedo encender mi televisor?

CUANDO SU TELEVISOR ESTÁ EN SU LUGAR:

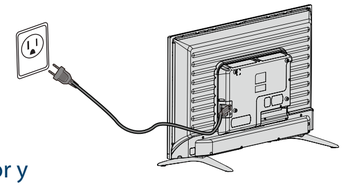

1. Enchufe el cable de alimentación en la toma de entrada de CA **(AC IN)** en la parte posterior de su televisor y enchufe el otro extremo en un tomacorriente.



2. Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

3. Presione (encendido) en su control remoto.
4. Siga las instrucciones de pantalla.

5 CONFIGURACIÓN GUIADA COMPLETA (OPCIONAL)

Establezca la conexión de red.

1. Su televisor detectará automáticamente la red inalámbrica, por lo tanto tenga su nombre y contraseña de red a mano y siga la configuración fácil en pantalla.
2. Una vez conectado, su televisor se actualizará automáticamente con el software más reciente y puede empezarse de inmediato la transmisión por secuencias de entretenimiento.
3. Cuando se conecta a Internet, el nuevo Roku TV de Insignia recibe automáticamente las actualizaciones periódicas de software en el fondo, mejorando continuamente su experiencia.
4. Si usted no está listo para conectar el televisor a una red inalámbrica, aún lo puede utilizar como un televisor normal.

Y la configuración se terminó ... ¡felicidades!

1. Continúe utilizando el control remoto para personalizar su pantalla de inicio y programación de canales, transmisión por secuencias de películas, y mucho más.
2. Si usted tiene una antena o conexión por cable, simplemente haga clic en el mosaico sintonizador para ver las emisiones de canales. ¡Ya empezó la diversión!
3. Su cuenta Roku: durante la configuración guiada, se le pedirá que crea su cuenta Roku en línea en https://my.roku.com/link. Su televisor generará un código único que vincula el televisor a su nueva cuenta.
4. Las cuentas de Roku son gratuitas, y aunque no se requiere un número de tarjeta de crédito válida para crear su cuenta, proporcionando la información de su tarjeta de crédito hace rápido y conveniente el alquiler y la compra de entretenimiento de la tienda de canales de Roku.

6 OPCIONAL

Visualización de la transmisión de televisión local

¿Cómo hago la búsqueda de canales?

Si conectó un decodificador de cable o satélite, omita este paso.

Si conectó su televisor a una antena o a una toma de pared del cable (no decodificador de cable):

1. Cuando se finaliza el asistente de configuración, seleccione el icono **ANTENNA TV** desde la pantalla de inicio.
2. Siga las instrucciones de pantalla.
3. Cada vez que desee mirar la televisión, seleccione este icono.

Antena de televisión

¡EL TIPO DE CONEXIÓN PERMITE OBTENER TODO EL POTENCIAL DE SU TELEVISOR!AL!

Tendrá acceso a la transmisión por secuencias de más de 2,000 canales.

Convierta cualquier noche en una noche de cine

Más de 35,000 películas para elegir, por los principales canales de transmisión por secuencias de películas como Netflix, Amazon Instant Video, Google Play, VUDU y más.*

Encuentre su ritmo

Transmisión de música de uno de los 85 canales de música como Pandora, VEVO y Spotify. Acceso a toda su colección de MP3 al instante con Amazon Cloud Player o Roku Media Player.

Explore sus pasiones

Además de los canales populares de transmisión por secuencias como HBO GO, NFL Now, PBSKids y FOXNOW, su Roku TV de Insignia también ofrece cientos de canales de transmisión por secuencias para alimentar sus pasiones - incluyendo de entrenamiento físico, de cocina, de religión, de la naturaleza, la programación internacional y mucho más.

Disfrute de pruebas GRATUITAS de canales populares

Su Roku TV de Insignia viene cargado con ofertas especiales, incluyendo las pruebas gratuitas de los canales populares de transmisión por secuencias como Amazon Instant Video, Netflix, HuluPlus, Spotify, DailyBurn Fitness, y muchos más.

* Suscripción u otro pago tal vez sea necesario para acceder a ciertos contenidos. El contenido podría no estar disponible en todas las áreas en las que los Roku TV de Insignia se venden y la disponibilidad de canales está sujeta a cambios.

ROKU, ROKU TV y el logotipo ROKU son marcas registradas y propiedad de Roku, Inc. Otros logotipos de canal, marca y nombres de productos son marcas comerciales o registradas de sus respectivos dueños.

USANDO SU CONTROL REMOTO

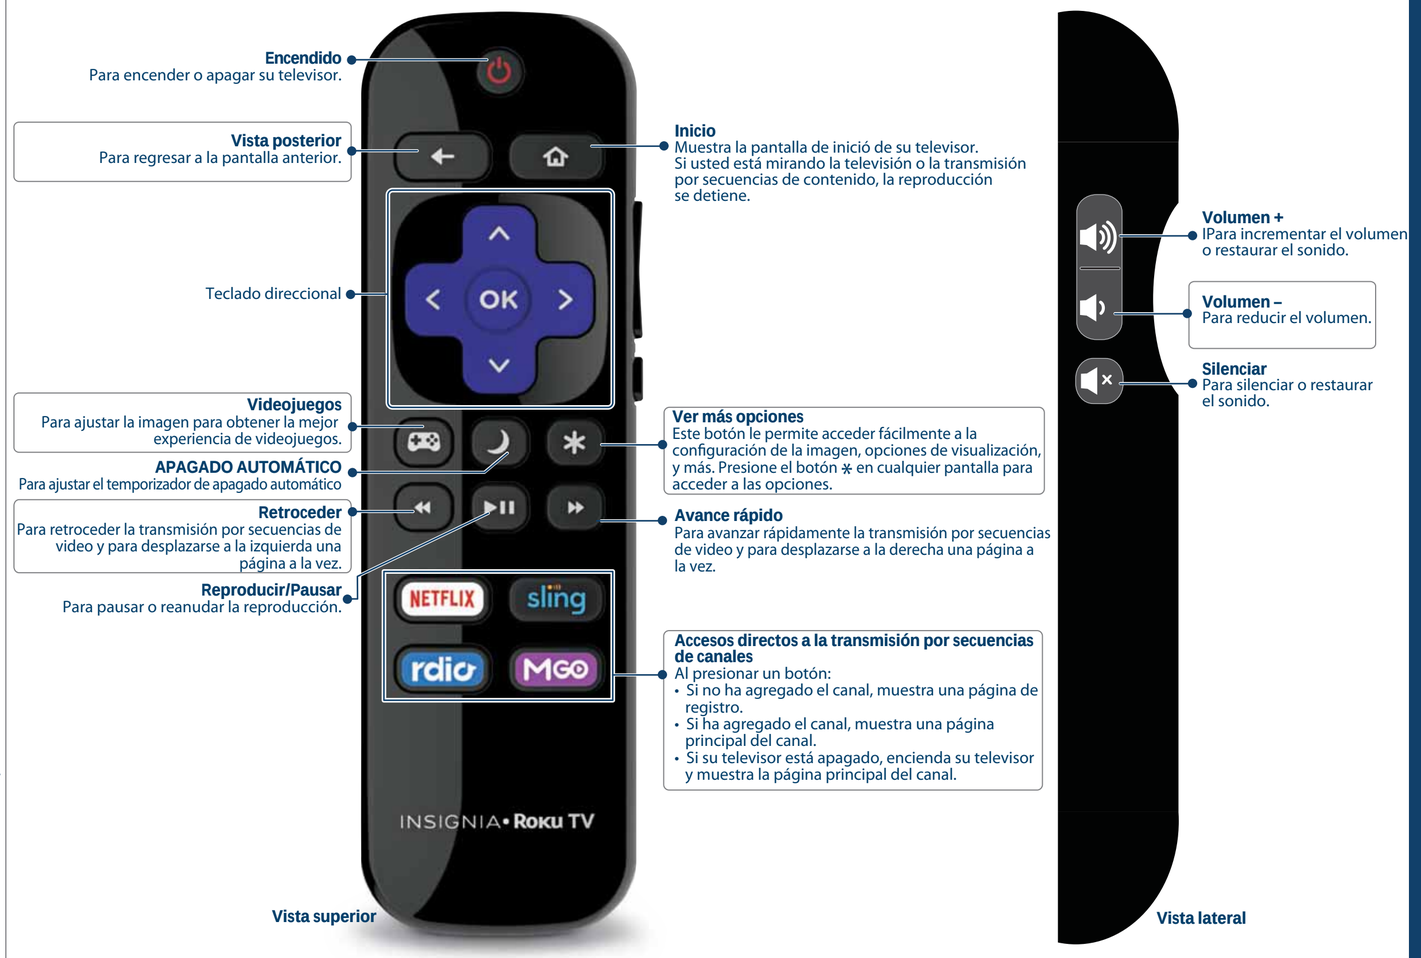

Usando la caja decodificadora o receptor de satélite remoto como un control remoto universal.

Si prefiere usar su caja decodificadora o receptor de satélite remoto como un control remoto universal, por favor consulte el manual que su servicio de cable o satélite le proporcionó. En él se incluirán las instrucciones sobre cómo programar su control remoto para su televisor. Usted puede encontrar los códigos que funcionan con su Roku TV de Insignia y con el control remoto universal del proveedor de cable o satélite en **www.roku.com/universalremote**.

INSIGNIA • Roku TV

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

¿Tiene problemas para completar la configuración guiada?
No se preocupe, por lo general es una solución fácil.

Si no puede ver una imagen en su televisor
- Asegúrese de que el televisor y el dispositivo que desea ver (receptor de cable, reproductor de Blu-ray, consola de videojuegos, etc.) estén encendidos y conectados a un tomacorriente que funcione.
- Asegúrese de que su cable de alimentación esté conectado.

Si no puede conectarse a la red doméstica inalámbrica durante la configuración guiada
- Asegúrese de seleccionar el nombre correcto de la red inalámbrica.
- Asegúrese de que la contraseña de la red inalámbrica se introduzca correctamente (la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas).
- Mejore la señal inalámbrica girando el enrutador ligeramente (incluso unas pocas pulgadas pueden ayudar).

Si no puede escuchar el sonido
- Asegúrese de que el volumen en su televisor esté subido y no silenciado.
- Pruebe sólo los altavoces del televisor desconectando alguna conexión con los dispositivos de audio (como auriculares o receptores de audio y vídeo).

Si el control remoto del televisor no funciona
- Retire cualquier obstrucción y apunte el control remoto hacia el receptor de infrarrojos del televisor (vea Conozca su televisor).
- Pruebe con pilas nuevas.
- Si el indicador de estado en la parte delantera de su televisor parpadea una vez cada vez que se presiona un botón en el control remoto, el problema no es con el control remoto.
- Desenchufe el televisor y vuélvalo a enchufar.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

¡Consulte su ***Guía del usuario*** en línea! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la ***Guía del usuario*** con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese **NS-40DR420NA16 o NS-48DR420NA16** en el campo ***Manual, Firmware, Drivers & Product Information*** (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto), y haga clic en ►.

Visite nuestro **Foro de comunidades** http://community.insigniaproducts.com/ para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al:
877-467-4289

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China

ESPAÑOL V2 15-0623